Câmera digital Kodak EasyShare CX7300

Guia do usuário

www.kodak.com

Para obter tutoriais interativos, visite www.kodak.com/go/howto.

Para obter ajuda sobre sua câmera, visite www.kodak.com/go/cx7300support

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, Nova York 14650, EUA
© Eastman Kodak Company, 2004

Todas as imagens da tela são simuladas.

Kodak e EasyShare são marcas registradas da Eastman Kodak Company.

O logotipo SD é uma marca registrada utilizada mediante licença pela Eastman Kodak Company.

Nº de peça 6B8857_pt-br

Vista frontal

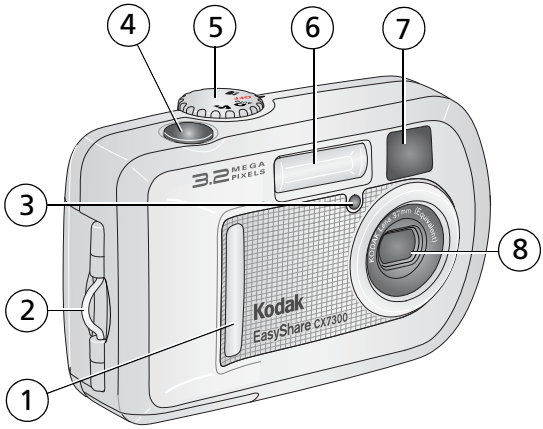

1 Apoio para os dedos
2 Suporte da tira de pulso
3 Luz do cronômetro interno/vídeo
4 Botão do obturador
5 Botão de modo e Liga/desliga
6 Flash
7 Lente do visor
8 Lente

Vista posterior

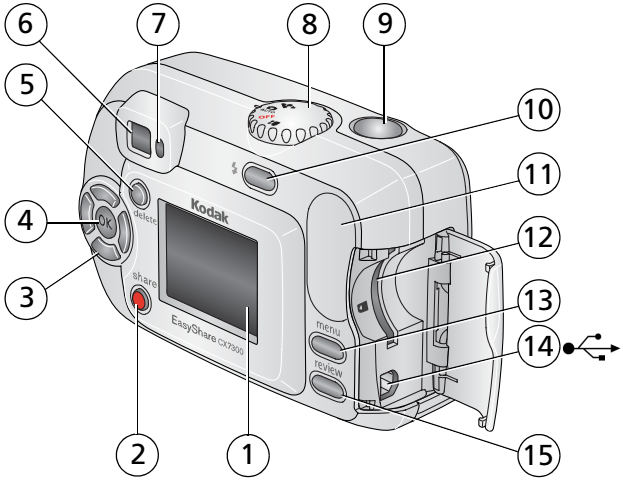

1 Tela da câmera (visor de cristal líquido)
2 botão Share (Compartilhar)
3 Botões do controlador (4) ◀/▶ ▲/▼
4 Botão OK
5 Botão Delete (Excluir)
6 Visor
7 Indicador luminoso de câmera pronta
8 Botão de modo e Liga/desliga
9 Botão do obturador
10 Botão do flash/status
11 Apoio para os dedos
12 Slot para cartão SD/MMC **opcional**
13 Botão Menu
14 Porta USB (universal serial bus)
15 Botão Review (Rever)

Vistas superior e inferior

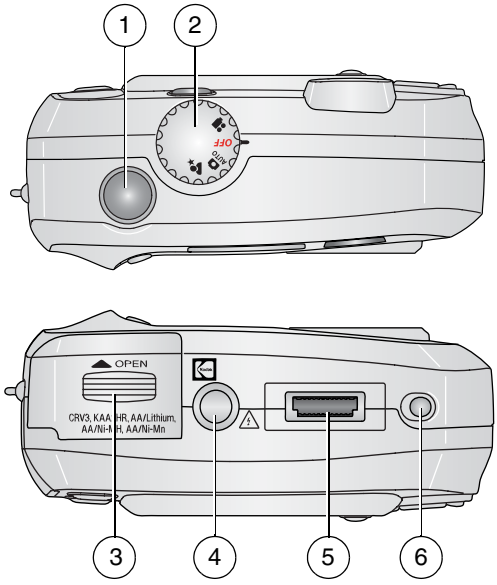

Parte superior

1 Botão do obturador

2 Botão de modo e Liga/desliga

Parte inferior

3 Porta do compartimento de pilha

4 Encaixe para tripé/fixador para estação

5 Conector da estação

6 Fixador para estação

Índice

1 Introdução 1
Conteúdo do pacote 1
Instalação do software 1
Colocação das pilhas 2
Informações importantes sobre a pilha 3
Como ligar e desligar a câmera 5
Seleção de um idioma 5
Configuração de data e hora 6
Verificação do status da câmera e da foto 7
Armazenamento de fotos e vídeos em um cartão SD/MMC 8

2 Como tirar fotos e gravar vídeos 9
Como tirar uma foto 9
Gravação de um vídeo 9
Utilização da tela da câmera como visor 10
Revisão da última foto tirada ou do último vídeo gravado 10
Utilização do zoom digital 11
Utilização do flash 11
Alteração das configurações das fotos 13
Como aparecer na foto ou no vídeo 15
Pré-marcação para nomes de álbum 16
Personalização da câmera 17

3 Revisão de fotos e vídeos 20
Exibição de fotos e vídeos um a um 20
Exibição de várias fotos e vídeos 20
Reprodução de vídeo 21
Exclusão de fotos e vídeos 21
Alteração das configurações opcionais de revisão 22
Ampliação de fotos 22
Marcação de fotos e vídeos para álbuns 22
Proteção de fotos e vídeos contra exclusão 24
Execução de uma apresentação de slides 24
Exibição de fotos e vídeos em um televisor 25
Cópia de fotos e vídeos 26
Exibição de informações sobre a foto e o vídeo 26

4 Instalação do software 27
Requisitos mínimos do sistema 27
Instale o software 27

5 Compartilhamento de fotos e vídeos 29
Marcação de fotos para impressão 29
Marcação de fotos e vídeos para envio por e-mail 30
Marcação de fotos e vídeos como favoritos 31
Precisa de ajuda? 31

6 Conexão entre a câmera e o computador 32
Transferência de fotos e vídeos com o cabo USB 32
Impressão de fotos com um computador 32
Solicitação de cópias on-line 33
Impressão com um cartão SD/MMC opcional 33
Impressão sem um computador 33

7 Solução de problemas 34
Problemas com a câmera 34
Comunicação entre a câmera e o computador 38
Mensagens da tela da câmera 39
Status do indicador luminoso de câmera pronta 42

8 Como obter ajuda 43
Links da Web úteis 43
Ajuda do software 43
Atendimento ao cliente por telefone 43

9 Apêndice 45
Especificações da câmera 45
Dicas, segurança e manutenção 46
Capacidade de armazenamento de imagens 47
Recursos para economizar energia 48
Atualização do software e do firmware 49
Conformidade com as regulamentações 49

1 Introdução

Conteúdo do pacote

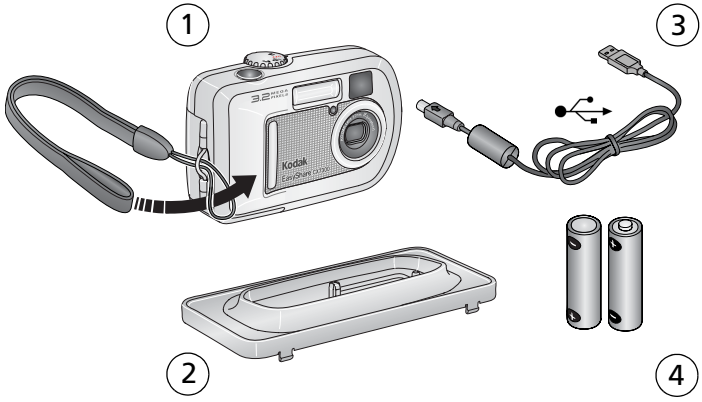

1 Câmera e tira de pulso

2 Acessório de estação personalizado (para estação para câmera e estação impressora Kodak EasyShare compatíveis)

3 Cabo USB

4 Duas pilhas não recarregáveis, tipo AA

Não ilustrado: kit de Introdução, que inclui o Guia do usuário, o guia Inicie aqui! e o CD do software Kodak EasyShare. (Em alguns países, o Guia do usuário é fornecido em um CD. O conteúdo pode ser modificado sem aviso prévio.)

Instalação do software

IMPORTANTE: *Instale o software incluído no CD do software Kodak EasyShare antes de conectar a câmera ao computador. Caso contrário, o software poderá ser instalado incorretamente. Consulte* *Instalação do software, na página 27* *ou o guia Inicie aqui! fornecido com a câmera.*

Colocação das pilhas

Duas pilhas não recarregáveis do tipo AA são fornecidas com a câmera. Para obter informações sobre os tipos de pilha aprovados e como aumentar a duração da pilha, consulte a página 3.

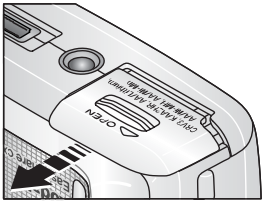

1. Verifique se o botão de modo está na posição Off (Desligado) (consulte a página 5).
2. Na parte inferior da câmera, deslize a porta do compartimento de pilha e levante-a para abrir.

AA

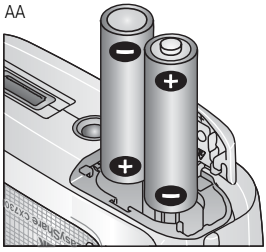

3. Insira as pilhas como indicado.
4. Feche a porta do compartimento de pilha.

Pilhas Ni-MH recarregáveis (opcional)

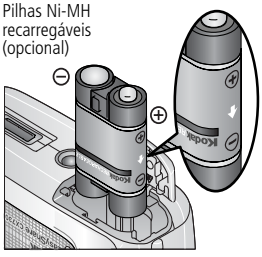

Se você tiver comprado pilhas Ni-MH recarregáveis Kodak EasyShare opcionais (também fornecidas com a estação para câmera ou estação impressora Kodak EasyShare), insira-as como indicado.

CRV3 (opcional)

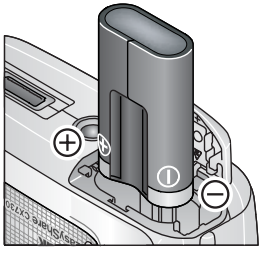

Caso tenha comprado uma pilha de lítio Kodak CRV3 opcional, insira-a como indicado.

Informações importantes sobre a pilha

Segurança e manuseio das pilhas

- Não deixe as pilhas encostarem em outros objetos metálicos, inclusive moedas. Se isso ocorrer, a pilha pode sofrer um curto-circuito, descarregar-se, superaquecer ou vazar.
- Para obter informações sobre o descarte de pilhas recarregáveis, visite o site da Web da Rechargeable Battery Recycling Corporation no endereço www.rbrc.com.

Tipos de pilha Kodak para troca/duração da pilha

Sua câmera pode utilizar os tipos de pilha apresentados a seguir. A duração real da pilha pode variar de acordo com sua utilização.

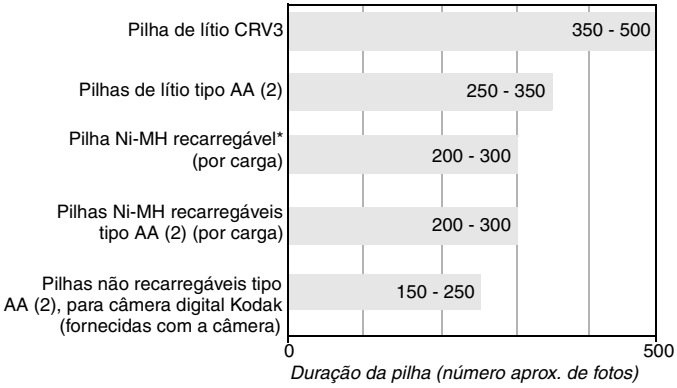
Pilha de lítio CRV3
350 - 500
Pilhas de lítio tipo AA (2)
250 - 350
Pilha Ni-MH recarregável* (por carga)
200 - 300
Pilhas Ni-MH recarregáveis tipo AA (2) (por carga)
200 - 300
Pilhas não recarregáveis tipo AA (2), para câmera digital Kodak (fornecidas com a câmera)
150 - 250
0
500
Duração da pilha (número aprox. de fotos)

* Fornecidas com a estação para câmera e a estação impressora Kodak EasyShare

Não recomendamos o uso de pilhas alcalinas nem fornecemos suporte quanto ao uso desse tipo de pilha. Para obter uma duração razoável da pilha e assegurar que sua câmera funcione de forma confiável, use as pilhas para troca listadas acima.

Aumento da duração da pilha

- Limite as seguintes atividades que esgotam rapidamente a carga da pilha:
  - Revisão das fotos na tela da câmera (consulte a página 20)
  - Utilização da tela da câmera como visor (consulte a página 10)
  - Utilização excessiva do flash
- Visite www.kodak.com/go/cx7300accessories para:

  Estação para câmera Kodak EasyShare—fornece energia para a câmera, transfere fotos para o computador e também funciona como carregador para as pilhas Ni-MH recarregáveis Kodak EasyShare fornecidas.

  Estação impressora Kodak EasyShare—fornece energia para a câmera, faz cópias de 10 cm x 15 cm com ou sem um computador, transfere fotos e também funciona como carregador para as pilhas Ni-MH recarregáveis Kodak EasyShare fornecidas.
- A presença de sujeira nos contatos da pilha pode afetar sua duração. Limpe os contatos com um pano limpo e seco antes de colocar as pilhas na câmera.
- O desempenho das pilhas é reduzido em temperaturas inferiores a 5°C. Ao utilizar a câmera em temperaturas baixas, tenha pilhas sobressalentes e mantenha-as aquecidas. Não jogue fora pilhas frias que não estejam funcionando, pois poderão ser utilizadas novamente quando voltarem à temperatura ambiente.

Para obter mais informações sobre pilhas, visite www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml.

Como ligar e desligar a câmera

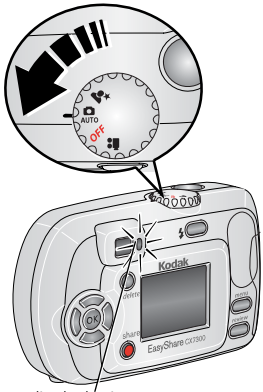

Indicador luminoso de câmera pronta

- Gire o botão de modo para mudar da posição Off (Desligado) para qualquer outra posição.

  O indicador luminoso de câmera pronta pisca em verde enquanto a câmera faz uma verificação automática. A luz verde se acende quando a câmera está pronta.

- Para desligar a câmera, gire o botão de modo para a posição Off (Desligado).

  A câmera conclui as operações que estão em andamento.

Alteração da exibição

Para	Faça isto
Ligar e desligar a tela da câmera.	Pressione o botão OK.
Alterar a configuração da tela da câmera de modo que fique ativa sempre que a câmera estiver ligada.	Consulte a Visualização ao vivo, na página 17.
Mostrar/ocultar os ícones de status.	Pressione ▲.

Seleção de um idioma

Seleção de um idioma pela primeira vez

A tela Idioma é exibida na primeira vez que você liga a câmera.

- Pressione ▲/▼ para destacar um idioma e pressione o botão OK.

  A tela Definir data/hora é exibida no idioma atual (consulte Configuração de data e hora pela primeira vez).

Seleção de um idioma a qualquer momento

1 Em qualquer modo, pressione o botão Menu.

2 Pressione ▲/▼ para destacar o Menu Configuração ☰ e pressione o botão OK.

3 Destaque Idioma ABC e pressione o botão OK.

4 Destaque um idioma e pressione o botão OK.

5 Pressione o botão Menu para sair.

O texto da tela é exibido no idioma selecionado.

Configuração de data e hora

Configuração de data e hora pela primeira vez

A mensagem *A data e a hora foram redefinidas* aparece após a exibição da tela Idioma na primeira vez que você liga a câmera. Também pode aparecer se as pilhas forem retiradas por um período de tempo longo.

1 Definir data e hora fica em destaque. Pressione o botão OK.

Selecione Cancelar para configurar a data e a hora posteriormente.

2 Passe para a etapa 4 a seguir, Configuração de data e hora a qualquer momento.

Configuração de data e hora a qualquer momento

1 Em qualquer modo, pressione o botão Menu.

2 Pressione ▲/▼ para destacar o Menu Configuração ☰ e pressione o botão OK.

3 Destaque Data e hora e pressione o botão OK.

4 Pressione ▲/▼ para ajustar a data e a hora. Pressione ◀/▶ para avançar até a próxima configuração.

5 Quando terminar, pressione o botão OK.

6 Pressione o botão Menu para sair.

NOTA: Dependendo do sistema operacional do computador, o software Kodak EasyShare atualizará o relógio da câmera quando ela for conectada. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas.

Verificação do status da câmera e da foto

Os ícones que aparecem na tela da câmera indicam as configurações da câmera e foto que estão ativas. Se ⓘ for exibido na área de status, pressione o botão do flash/status para exibir mais configurações. Pressione ▲ para mostrar/ocultar os ícones de status.

Telas de captura de foto/vídeo

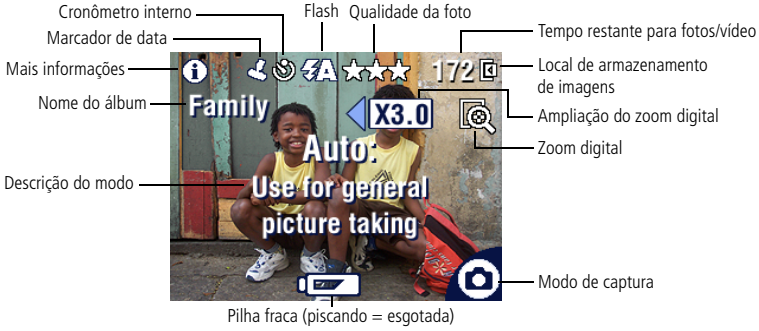

Tela Rever

Armazenamento de fotos e vídeos em um cartão SD/MMC

A câmera tem 16 MB de memória interna. Você pode comprar cartões SD/MMC opcionais para obter um armazenamento de imagens removível e reutilizável para fotos e vídeos. Adquira esses e outros acessórios em um revendedor de produtos Kodak. Visite www.kodak.com/go/cx7300accessories.

CUIDADO:
Os cartões só devem ser inseridos conforme indicado a seguir. Se inserido incorretamente, a porta não se fechará e forçá-la poderá danificar a câmera ou o cartão.
Não insira nem retire um cartão quando o indicador luminoso verde de câmera pronta estiver piscando; este procedimento pode causar danos às suas fotos, ao cartão ou à câmera.

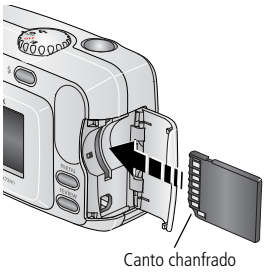

Para inserir um cartão SD/MMC:

1. Desligue a câmera.
2. Abra a porta do compartimento do cartão.
3. Segure o cartão no sentido indicado.
4. Insira o cartão no slot e empurre-o para encaixar o conector.
5. Feche a porta.

Para remover o cartão, desligue a câmera, abra a porta do compartimento e puxe o cartão.

Para definir o local de armazenamento de imagens, consulte a página 15. Para verificar a capacidade de armazenamento de cartões SD/MMC, consulte Capacidade de armazenamento de imagens, na página 47.

2 Como tirar fotos e gravar vídeos

A câmera está pronta para tirar fotos ou gravar vídeos assim que for ligada, mesmo que esteja nos modos Rever, Compartilhar ou Configurar.

Como tirar uma foto

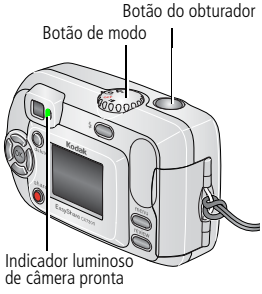

1 Gire o botão de modo para o modo Estático que você deseja usar.

AUTO **Automático**—para fotos em geral. Configura a exposição e o flash automaticamente.

Noturno—para cenas noturnas ou com pouca iluminação. Coloque a câmera em uma superfície plana e firme ou use um tripé. Por causa da baixa velocidade do obturador, peça às pessoas que permaneçam imóveis por alguns segundos depois do disparo do flash.

2 Utilize o visor ou a tela da câmera para enquadrar o objeto. (Pressione o botão OK para ligar a tela da câmera. Consulte a página 10.)

3 Pressione o botão do obturador para tirar a foto.

O indicador luminoso de câmera pronta pisca em verde enquanto a foto está sendo salva; você pode continuar tirando fotos. Se o indicador luminoso de câmera pronta ficar vermelho, aguarde até que fique verde.

Gravação de um vídeo

1 Gire o botão de modo para Vídeo .

2 Utilize o visor ou a tela da câmera para enquadrar o objeto.

3 Pressione o botão do obturador e solte-o. Para interromper a gravação, pressione o botão do obturador novamente.

NOTA:

- Você também pode pressionar o botão do obturador até o fim **e mantê-lo pressionado** por mais de dois segundos para iniciar a gravação. Para interromper a gravação, solte o botão do obturador.
- A câmera não grava áudio.
- A gravação será interrompida se o local de armazenamento de imagens estiver cheio (consulte Capacidade de armazenamento de vídeo, na página 48).

Utilização da tela da câmera como visor

IMPORTANTE: *O recurso Visualização ao vivo consome muita carga da pilha; utilize-o com parcimônia.*

Botão OK

1. Gire o botão de modo para qualquer um dos modos estáticos.
2. Pressione o botão OK para ligar a tela da câmera.
3. Enquadre o objeto na tela da câmera.
4. Pressione o botão do obturador para tirar a foto.
5. Para desativar a tela da câmera, pressione o botão OK.

Para ativar a tela da câmera sempre que a câmera for ligada, consulte Visualização ao vivo, na página 17.

Revisão da última foto tirada ou do último vídeo gravado

Após a foto ser tirada ou o vídeo ser gravado, é exibido um Quickview na tela da câmera durante aproximadamente cinco segundos. Durante essa exibição, você pode:

- **Rever:** se você não fizer nada, a foto ou o vídeo será salvo.
- **Reproduzir (vídeo):** pressione o botão OK para reproduzir o vídeo.

- **Compartilhar:** pressione o botão Share (Compartilhar) para marcar a foto ou o vídeo para envio por e-mail, marcá-los como favoritos ou para impressão (consulte a página 29).
- **Excluir:** pressione o botão Delete (Excluir) enquanto a foto ou o vídeo e o ícone estiverem sendo exibidos. Siga as instruções para excluir a foto.

Utilização do zoom digital

Use o zoom digital em qualquer um dos modos estáticos para aproximar o objeto até três vezes mais.

IMPORTANTE: *Poderá haver uma diminuição na qualidade da imagem impressa quando você utilizar o zoom digital.*

1 Pressione o botão OK para ativar a tela da câmera e, em seguida, pressione ▶ para ativar o zoom digital.

A tela da câmera exibe a imagem com zoom, o grau de ampliação e o ícone do zoom digital .

2 Pressione ◀ ▶ para aplicar mais ou menos zoom em incrementos de 0,1X.

3 Pressione o botão do obturador para tirar a foto.

Para desativar o zoom digital, vá à configuração mais baixa e pressione ◀.

NOTA: Não é possível usar o zoom digital para gravação de vídeos.

Utilização do flash

Use o flash quando tirar fotos à noite, em ambientes internos ou ao ar livre, em áreas com muita sombra. O flash é eficiente entre 0,8 m e 2,4 m. A configuração do flash só pode ser alterada nos modos estáticos.

Seleção de uma opção de flash

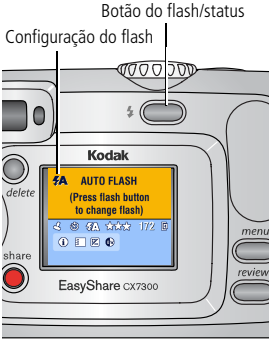

Pressione o botão ⚡ várias vezes para percorrer as opções de flash.

O ícone do flash ativo é exibido na área de status da tela da câmera (consulte a página 7).

Automático—o flash dispara automaticamente quando as condições de iluminação não são suficientes.

Enchimento—o flash dispara sempre que você tira uma foto, independentemente das condições de iluminação. Use-o quando o objeto estiver na sombra ou contra a luz (quando o sol estiver atrás do objeto).

Olho vermelho—o flash dispara para que os olhos da pessoa ou animal fotografado se acostumem ao flash e dispara novamente quando a foto é tirada.

Desligado—o flash não dispara nunca.

NOTA:

- As opções de flash Desligado e de Enchimento serão revertidas para Automático quando a câmera for desligada.
- Quando a foto é tirada com o flash Automático ou de Enchimento selecionado, o flash da câmera pisca duas vezes: uma para definir a exposição e outra para tirar a foto. Quando a foto é tirada com o flash selecionado no modo Olho vermelho, este pisca três vezes: uma para definir a exposição, outra para reduzir o efeito de olho vermelho e a terceira para tirar a foto.

Alteração das configurações das fotos

Você pode alterar as configurações para obter os melhores resultados de sua câmera:

1. Em qualquer modo, pressione o botão Menu.
2. Pressione ▲/▼ para destacar a configuração a ser alterada e pressione o botão OK.
3. Escolha uma opção e pressione o botão OK.
4. Pressione o botão Menu para sair.

Configuração	Ícone	Opções
Cronômetro interno Apareça na foto ou no vídeo.		Consulte a página 15.
Compensação de exposição (modos estáticos) Escolha a quantidade de luz que entra na câmera. *Essa configuração permanecerá até que se altere o botão de modo ou desligue a câmera.*		Se as fotos estiverem muito escuras, aumente o valor. Se as fotos estiverem muito claras, diminua o valor.

Configuração	Ícone	Opções
Qualidade da foto (modos estáticos) Defina a resolução da foto. *Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.*		**Excelente ★★★ (padrão)—**(3,2 MP, pouca capacidade de compactação) para cópias de até 28 cm x 36 cm; produz fotos com a mais alta resolução possível, ricas em detalhes e tamanhos de arquivo maiores. **Excelente (3:2) ★★★—**(3,2 MP) ideal para cópias de 10 cm x 15 cm sem cortes. Também para cópias de até 28 cm x 36 cm; pode haver alguns cortes. **Superior ★★—**(3,2 MP, alta capacidade de compactação) para cópias de até 20 cm x 25 cm; as fotos apresentam alta resolução e tamanho de arquivo pequeno. **Boa ★—**(0,8 MP) para envio por e-mail ou exibição na tela; as fotos apresentam baixa resolução e os menores tamanhos de arquivo possíveis.
Modo de cores (modos estáticos) Escolha os tons das cores. *Essa configuração permanecerá até que se altere o botão de modo ou desligue a câmera.*		**Em cores (padrão)—**para fotos em cores. **Preto-e-branco—**para fotos preto-e-branco. **Sépia—**para fotos com aparência antiga, em tons acastanhados.
Definir álbum Escolha os nomes para os álbuns.		Consulte a página 16.

Configuração	Ícone	Opções
Duração de vídeo (modo Vídeo) Escolha a duração da gravação dos vídeos. *Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.*		**Máxima (padrão)—**grava até 30 segundos ou até o local de armazenamento de imagens estar cheio. **Segundos—**grava durante o tempo especificado ou até o local de armazenamento de imagens estar cheio. NOTA: Se o local de armazenamento de imagens atual não tiver o espaço necessário, algumas opções de duração do vídeo não serão exibidas. Consulte a página 48 para obter informações sobre a capacidade de armazenamento.
Armazenamento de imagens Escolha um local de armazenamento de imagens. *Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.*		**Automático (padrão)—**a câmera utiliza o cartão, caso haja um instalado. Caso contrário, utiliza a memória interna. **Memória interna—**a câmera utilizará sempre a memória interna, mesmo que haja um cartão instalado.
Menu Configuração Escolha as configurações adicionais.		Consulte a página 17.

Como aparecer na foto ou no vídeo

O Cronômetro interno dá um intervalo de 10 segundos entre o momento em que você pressiona o botão do obturador e o momento em que a foto é tirada ou o vídeo é gravado.

1. Gire o botão de modo para qualquer modo estático, para tirar fotos, ou para o modo Vídeo, para gravar vídeos, e pressione o botão Menu.
2. Pressione ▲/▼ para destacar o Cronômetro interno e pressione o botão OK.
3. Destaque Ativado e pressione o botão OK.
4. Pressione o botão Menu para desligar a tela de menu.

   O ícone do Cronômetro interno aparece na área de status.
5. Coloque a câmera em uma superfície firme e plana ou use um tripé.

6 Componha a cena.

Pressione o botão do obturador e assuma seu lugar na cena.

A luz do Cronômetro interno pisca lentamente por 8 segundos (e depois rapidamente por 2 segundos) antes de a foto ser tirada.

O Cronômetro interno é desativado após a foto ser tirada ou quando a câmera é desligada.

Pré-marcação para nomes de álbum

Use o recurso Definir álbum (Estático ou Vídeo) para pré-selecionar nomes de álbuns antes de tirar fotos. Assim, todas as fotos que você tirar ou vídeos que gravar serão marcados com os nomes desses álbuns.

Primeiro — no computador

Use o software Kodak EasyShare, V 3.0 ou posterior (consulte Instalação do software, na página 27), para criar nomes de álbuns no seu computador e depois copie até 32 nomes para a memória interna da câmera. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas.

Segundo — na câmera

1 Em qualquer modo, pressione o botão Menu.

2 Pressione ▲/▼ para destacar Definir álbum (Estático ou Vídeo) e pressione o botão OK.

3 Destaque o nome de um álbum e depois pressione o botão OK. Repita a operação para adicionar fotos ou vídeos a mais de um álbum.

Os álbuns selecionados são identificados por uma marca de seleção.

4 Para remover uma seleção, destaque o nome do álbum e pressione o botão OK. Para remover todas as seleções de álbuns, selecione Apagar todas.

5 Destaque Sair e pressione o botão OK.

Suas seleções serão salvas. Se você ativar a tela da câmera, a sua seleção de álbum será exibida na tela. Um sinal de mais (+) situado após o nome do álbum indica que há mais de um álbum selecionado.

6 Pressione o botão Menu para sair.

Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

Terceiro — transfira para o computador

Quando você transferir as fotos e os vídeos marcados para o computador, o software Kodak EasyShare abrirá e classificará as fotos e os vídeos na pasta de álbum apropriada. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas.

Personalização da câmera

Use o menu Configuração para personalizar as configurações da câmera.

1. Em qualquer modo, pressione o botão Menu.
2. Pressione ▲/▼ para destacar o Menu Configuração e pressione o botão OK.
3. Destaque a configuração a ser alterada e pressione o botão OK.
4. Escolha uma opção e pressione o botão OK.
5. Pressione o botão Menu para sair.

Configuração	Ícone	Opções
Voltar Retorna ao menu anterior.		
Visualização ao vivo Altera a configuração da tela da câmera de modo que fique sempre ativada ou desativada. (consulte a página 10) *Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.*		Ativada ou Desativada.
Data e hora Define a data e a hora. *Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.*		Consulte a página 6.

Configuração	Ícone	Opções
Saída de vídeo Permite escolher a saída de vídeo para que você possa conectar a câmera a um televisor ou a outro dispositivo externo. *Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.*		**NTSC (padrão)—**padrão utilizado na maioria dos países, exceto na Europa e na China. A América do Norte e o Japão utilizam NTSC. **PAL—**padrão utilizado na Europa e na China.
Marcador de data (modos estáticos) Imprime a data nas fotos. *Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.*		Ative/desative o Marcador de data ou altere seu formato.
Exibição da data do vídeo (modo Vídeo) Exibe a data e a hora da captura antes da gravação do vídeo. *Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.*		Escolha Nenhuma ou escolha um formato de data e hora.
Idioma Permite exibir o texto da tela da câmera em diferentes idiomas. *Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.*		Consulte a página 5.

Configuração	Ícone	Opções
Formatar Formata a memória da câmera. **CUIDADO:** **A formatação exclui todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos. Se o cartão for removido durante a formatação, poderá ser danificado.**		**Cartão de memória—**exclui tudo o que está no cartão; formata o cartão. **Cancelar—**sai sem fazer nenhuma alteração. **Memória interna—**exclui tudo da memória interna, inclusive endereços de e-mail, nomes de álbuns e Favoritas; formata a memória interna.
Sobre São exibidas informações sobre o modelo e o firmware da câmera.		

3 Revisão de fotos e vídeos

Pressione o botão Review (Rever) para ver as fotos e os vídeos e trabalhar com eles. Para economizar energia da pilha, coloque a câmera em uma estação para câmera Kodak EasyShare ou estação impressora Kodak EasyShare (vendida separadamente) compatível para rever fotos e vídeos.

Lembre-se de que basta pressionar o botão do obturador para tirar uma foto a qualquer momento — mesmo no modo Rever.

Exibição de fotos e vídeos um a um

1 Pressione o botão Review (Rever).

2 Pressione ◀/▶ para avançar ou retroceder fotos e vídeos. Para obter uma rolagem mais rápida, pressione e mantenha pressionado ◀/▶.

3 Pressione o botão Review (Rever) para sair.

NOTA: As fotos tiradas com a configuração de qualidade Excelente (3:2) são exibidas na proporção 3:2 com uma faixa preta na parte superior da tela.

Exibição de várias fotos e vídeos

1 Pressione o botão Review (Rever).

2 Pressione ▼.

NOTA: Você também pode pressionar o botão Menu, destacar Várias fotos e pressionar o botão OK.

Miniaturas de nove fotos e vídeos são exibidas simultaneamente.

- Pressione ▲/▼ para exibir a fileira de miniaturas anterior ou seguinte.
- Pressione ◀/▶ para passar as miniaturas uma a uma.
- Pressione o botão OK para ver exclusivamente a exibição da foto selecionada.

3 Pressione o botão Review (Rever) para sair.

Reprodução de vídeo

1 Pressione o botão Review (Rever).

2 Pressione ◀/▶ para localizar um vídeo (ou destacar um deles se mais de um vídeo for exibido).

3 Para reproduzir ou interromper um vídeo, pressione o botão OK.

NOTA: Você também pode pressionar o botão Menu, destacar Reproduzir vídeo e pressionar o botão OK.

Para voltar o vídeo, pressione ◀ durante a reprodução. Para reproduzir o vídeo novamente, pressione o botão OK.

Para avançar até a próxima foto ou vídeo ou retroceder, pressione ◀/▶.

4 Pressione o botão Review (Rever) para sair.

NOTA: A câmera não grava áudio. Não há sons durante a reprodução.

Exclusão de fotos e vídeos

1 Pressione o botão Review (Rever).

2 Pressione ◀/▶ para localizar uma foto ou um vídeo (ou destacar um deles em uma exibição múltipla) e pressione o botão Delete (Excluir).

3 Pressione ▲/▼ para destacar uma opção; em seguida, pressione o botão OK:

Foto ou Vídeo—exclui a foto ou o vídeo exibido.

Sair—sai da tela Excluir.

Todas—exclui todas as fotos e vídeos do local atual de armazenamento de imagens.

Para exibir e excluir outras fotos e vídeos, pressione ◀/▶.

4 Para sair, destaque Sair e pressione o botão OK, ou pressione o botão Delete (Excluir) novamente.

NOTA: Dessa maneira não é possível excluir fotos e vídeos protegidos. Remova a proteção antes de tentar excluí-los (consulte a página 24).

Alteração das configurações opcionais de revisão

No modo Rever, pressione o botão Menu para acessar configurações opcionais de revisão.

	Ampliar (fotos) (página 22)		Apresentação de slides (página 24)
	Reprodução vídeo (página 21)		Copiar (página 26)
	Álbum (página 22)		Várias fotos (página 20)
	Proteger (página 24)		Informações sobre fotos e vídeos (página 26)
	Armazenamento de imagens (página 15)		Menu Configuração (página 17)

Ampliação de fotos

1 Pressione o botão Review (Rever) e localize a foto.

2 Para ampliar 2 vezes, pressione o botão OK. Para ampliar 4 vezes, pressione o botão OK novamente.

NOTA: Você também pode pressionar o botão Menu, destacar Ampliar e pressionar o botão OK.

A foto é ampliada. O valor da ampliação é exibido.

- Pressione ▲/▼ ◀/▶ para ver diferentes partes da foto.
- Pressione o botão OK para exibir novamente a foto no tamanho original.
- Pressione ◀/▶ para localizar uma outra foto.

3 Pressione o botão Review (Rever) para sair.

Marcação de fotos e vídeos para álbuns

Use o recurso de álbum no modo Rever para marcar, com nomes de álbuns, as fotos e os vídeos na câmera.

Primeiro — no computador

Use o software Kodak EasyShare (V 3.0 ou posterior) para criar nomes de álbuns no seu computador e depois copie até 32 nomes para a memória interna da câmera. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas.

Segundo — na câmera

1. Pressione o botão Review (Rever).
2. Pressione ◀/▶ para localizar uma foto e, em seguida, pressione o botão Menu.
3. Pressione ▲/▼ para destacar Álbum e pressione o botão OK.
4. Destaque um álbum e depois pressione o botão OK.

   O nome do álbum aparece com a foto. Um sinal de mais (+) situado após o nome do álbum indica que a foto foi adicionada a mais de um álbum.

   Para adicionar outras fotos ao mesmo álbum, pressione ◀/▶ para ver as fotos. Quando chegar à foto desejada, pressione o botão OK.

   Para adicionar as fotos a mais de um álbum, repita a etapa 4 para cada álbum.
5. Para remover uma seleção, destaque um nome de álbum e pressione o botão OK. Para remover todas as seleções de álbuns, selecione Apagar todas.
6. Destaque Sair e pressione o botão OK.

   Suas seleções serão salvas.
7. Pressione o botão Menu para voltar ao modo Rever.

Terceiro — transfira para o computador

Quando você transferir as fotos e os vídeos marcados para o computador, o software Kodak EasyShare abrirá e classificará as fotos e os vídeos na pasta de álbum apropriada. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas.

Proteção de fotos e vídeos contra exclusão

1 Pressione o botão Review (Rever) e localize a foto ou o vídeo a ser protegido.

2 Pressione o botão Menu.

3 Pressione ▲/▼ para destacar Proteger 🔒; em seguida, pressione o botão OK.

A foto ou o vídeo fica protegido e não pode ser excluído. O ícone de proteção 🔒 aparece sempre que a foto ou o vídeo protegido for exibido.

4 Para remover a proteção, pressione o botão OK novamente.

5 Pressione o botão Menu para sair.

CUIDADO:
A formatação da memória interna ou de um cartão SD/MMC exclui todas as fotos e vídeos (inclusive os protegidos). A formatação da memória interna também exclui endereços de e-mail, nomes de álbuns e Favoritas. Para recuperá-los, consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare.

Execução de uma apresentação de slides

Utilize a Apresentação de slides para exibir as fotos e os vídeos na tela da câmera. Para executar uma apresentação de slides em uma televisão ou em outro dispositivo externo, consulte a página 25.

Início da apresentação de slides

1 Pressione o botão Review (Rever) e, em seguida, o botão Menu.

2 Pressione ▲/▼ para destacar Apresentação de slides e, depois, pressione o botão OK.

3 Destaque Iniciar apresentação e pressione o botão OK.

Cada foto e vídeo é exibido uma vez, na ordem em que foram criados.

4 Para cancelar a Apresentação de slides, pressione o botão OK.

Alteração do intervalo de exibição da apresentação de slides

Como padrão, cada foto é exibida durante cinco segundos. Você pode aumentar o intervalo de exibição para até 60 segundos.

1. No menu Apresentação de slides, pressione ▲/▼ para destacar Intervalo; em seguida, pressione o botão OK.
2. Selecione um intervalo de exibição. Para avançar os segundos rapidamente, pressione e mantenha pressionado ▲/▼.
3. Pressione o botão OK.

   A configuração do intervalo é mantida até que volte a ser alterada.

Execução de um ciclo contínuo de apresentação de slides

Quando você ativa a opção Ciclo, a apresentação de slides é repetida continuamente.

1. No menu Apresentação de slides, pressione ▲/▼ para destacar Ciclo; em seguida, pressione o botão OK.
2. Destaque Ativado e pressione o botão OK.

   A apresentação de slides é repetida continuamente até você pressionar o botão OK ou até a pilha se esgotar. Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

Exibição de fotos e vídeos em um televisor

Você pode exibir fotos e vídeos em um televisor ou em qualquer dispositivo equipado com uma entrada para vídeo usando uma estação impressora Kodak EasyShare compatível e um cabo de vídeo opcional (consulte o guia do usuário da estação impressora).

Adquira esses e outros acessórios em um revendedor de produtos Kodak. Visite www.kodak.com/go/cx7300accessories.

Cópia de fotos e vídeos

Você pode copiar fotos e vídeos de um cartão para a memória interna ou vice-versa.

Antes de copiar os arquivos, verifique se:

- Há um cartão inserido na câmera.
- O local de armazenamento de imagens na câmera está configurado como o local **do** qual você está copiando. Consulte a página 15.

Copiar fotos ou vídeos:

1. Pressione o botão Review (Rever) e, em seguida, o botão Menu.
2. Pressione ▲/▼ para destacar Copiar ▶▶ e, depois, pressione o botão OK.
3. Destaque uma opção e pressione o botão OK.

   Foto ou Vídeo—copia a foto ou o vídeo atual.

   Sair—retorna ao menu Rever.

   Todas—copia todas as fotos e todos os vídeos do local de armazenamento de imagens selecionado para outro local.

NOTA:

- As fotos e os vídeos são copiados, e não movidos. Se quiser removê-los do local original após a cópia, exclua-os (consulte a página 21).
- As marcas que você aplicou para impressão, envio por e-mail e como Favoritas não são copiadas. As configurações de proteção não são copiadas. Para proteger uma foto ou um vídeo, consulte a página 24.

Exibição de informações sobre a foto e o vídeo

1. Pressione o botão Review (Rever) e, em seguida, o botão Menu.
2. Pressione ▲/▼ para destacar Informações de foto ou Informações de vídeo; em seguida, pressione o botão OK.
3. Para exibir informações sobre a próxima foto ou vídeo ou sobre as fotos ou vídeos anteriores, pressione ◀/▶.
4. Pressione o botão Menu para sair.

4 Instalação do software

Requisitos mínimos do sistema

Computadores com sistema operacional Windows

- Windows 98, 98SE, ME, 2000 SP1 ou XP
- Internet Explorer 5.01 ou superior
- Processador de 233 MHz ou mais
- 64 MB de RAM (128 MB de RAM para Windows XP)
- 200 MB de espaço disponível no disco rígido
- Unidade de CD-ROM
- Porta USB disponível
- Monitor colorido de 800 x 600 pixels (recomendado: 16 bits ou 24 bits)

Computadores Macintosh

- Computadores Power Mac G3, G4, G4 Cube, iMac; PowerBook G3, G4 ou iBook
- Mac OS X 10.2.x
- 128 MB de RAM
- 200 MB de espaço disponível no disco rígido
- Unidade de CD-ROM
- Porta USB disponível
- Monitor colorido de 1024 x 768 pixels (recomendado: milhares ou milhões de cores)

NOTA: As versões 8.6 e 9.x do Mac OS não aceitam as funções do botão Share (Compartilhar). Mac OS X recomendado para se dispor de toda a funcionalidade.

Instale o software

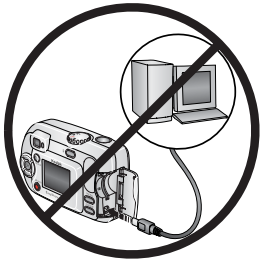

CUIDADO:
Instale o software Kodak EasyShare antes de conectar a câmera ou a estação para câmera opcional ao computador. Caso contrário, o software poderá ser instalado incorretamente.

1. Feche todos os aplicativos em execução no computador (incluindo o software antivírus).
2. Insira o CD do software Kodak EasyShare na unidade de CD-ROM.
3. Carregue o software:

   Computador com sistema operacional Windows—se a janela de instalação não aparecer, selecione Executar no menu Iniciar e digite **d:\setup.exe**, onde **d** é a letra da unidade de CD-ROM.

   Mac OS X—clique duas vezes no ícone de CD na área de trabalho e, em seguida, clique no ícone de instalação.

   Mac OS 8.6 ou 9.x—na janela de instalação, clique em Continuar.
4. Siga as instruções da tela para instalar o software.

   Computador com sistema operacional Windows—selecione Típica para instalar automaticamente os aplicativos utilizados com mais freqüência. Selecione Personalizada para escolher os aplicativos a serem instalados.

   Mac OS X—siga as instruções da tela.

   Mac OS 8.6 ou 9.x—selecione Fácil para instalar automaticamente os aplicativos utilizados com mais freqüência.

NOTA: Reserve alguns minutos para registrar eletronicamente a câmera e o software quando solicitado. Isso permitirá que você receba informações referentes às atualizações de software e registre alguns dos produtos fornecidos com a câmera. Você deverá estar conectado ao seu provedor de serviços de Internet para fazer o registro eletronicamente. Para registrar-se mais tarde, visite www.kodak.com/go/register.

5. Se for solicitado, reinicie o computador. Se tiver desativado o software antivírus, ative-o novamente. Consulte o manual do software antivírus para obter mais detalhes.

Para obter informações sobre os aplicativos incluídos no CD do software Kodak EasyShare, clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

5 Compartilhamento de fotos e vídeos

Pressione o botão Share (Compartilhar) para marcar as fotos e os vídeos. Quando eles forem transferidos para o computador, você poderá compartilhá-los usando estas opções:

	Fotos	Vídeos
Imprimir (página 29)	✔	
E-mail (página 30)	✔	✔
Favorita (página 31), para facilitar a organização em seu computador e o compartilhamento na câmera	✔	✔

NOTA: As marcações permanecem até que sejam removidas. Se uma foto ou vídeo marcado for copiado, a marca **não** será copiada.

Marcação de fotos para impressão

1. Pressione o botão Share (Compartilhar).
2. Pressione ◀/▶ para localizar uma foto.
3. Pressione ▲/▼ para destacar o menu Imprimir e pressione o botão OK.*
4. Pressione ▲/▼ para selecionar o número de cópias (de 0 a 99). O padrão é um. O número zero remove a marcação da foto.**

   O ícone Imprimir aparece na área de status.

5 Pressione o botão OK.

6 Pressione o botão Share (Compartilhar) para sair.

* Para marcar todas as fotos no local de armazenamento de imagens, destaque Imprimir todas, pressione o botão OK e selecione o número de cópias conforme descrito anteriormente. A opção Imprimir todas não está disponível em Quickview.

**Para remover a marcação de impressão de todas as fotos no local de armazenamento de imagens, destaque Cancelar impressão e pressione o botão OK. Você não pode cancelar cópias em Quickview.

Impressão de fotos marcadas

Quando você transfere as fotos marcadas para o seu computador, a janela de impressão do software Kodak EasyShare se abre. Para obter informações detalhadas, clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

Para obter mais informações sobre como imprimir a partir do computador ou cartão, consulte a página 32.

NOTA: Para obter as melhores cópias de 10 cm x 15 cm, ajuste a câmera com a qualidade de foto Excelente (3:2) (consulte a página 14).

Marcação de fotos e vídeos para envio por e-mail

Primeiro — no computador

Utilize o software Kodak EasyShare para criar um catálogo de endereços eletrônicos no computador. Em seguida, copie até 32 endereços eletrônicos na memória interna da câmera.

Segundo — marque na câmera

1 Pressione o botão Share (Compartilhar). Pressione ◀/▶ para localizar uma foto.

2 Destaque E-mail e pressione o botão OK.

3 Destaque um endereço eletrônico e pressione o botão OK.

Para marcar outras fotos e vídeos com o mesmo endereço, pressione ◀/▶ para passar por todas as fotos. Quando chegar à foto ou ao vídeo desejado, pressione o botão OK.

Para enviar as fotos e os vídeos para mais de um endereço, repita a etapa 3 para cada endereço.

Os endereços selecionados são marcados.

4 Para remover a seleção, destaque um endereço indicado e pressione o botão OK. Para remover todas as seleções de e-mail, selecione Apagar todas.

5 Destaque Sair e pressione o botão OK.

Suas seleções serão salvas. O ícone de e-mail aparece na área de status.

6 Pressione o botão Share (Compartilhar) para sair.

Terceiro — transfira e envie por e-mail

Quando você transfere as fotos e os vídeos marcados para o computador, a tela de e-mail do software Kodak EasyShare é exibida. Essa tela permite que você envie as fotos e os vídeos para os endereços especificados. Para obter informações detalhadas, clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

Marcação de fotos e vídeos como favoritos

1 Pressione o botão Share (Compartilhar).

2 Pressione ◀/▶ para localizar uma foto ou um vídeo.

3 Pressione ▲/▼ para destacar Favorita ♥ e, em seguida, pressione o botão OK.

O ícone Favorita ♥ aparece na área de status.

4 Para remover a marca, pressione o botão OK novamente.

5 Pressione o botão Share (Compartilhar) para sair.

Utilização de favoritos no computador

Ao transferir fotos e vídeos marcados com Favorita para o computador, você poderá utilizar o software Kodak EasyShare para recuperá-los, organizá-los e rotulá-los por assunto, data, evento ou qualquer categoria que escolher. Para obter informações detalhadas, clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

Precisa de ajuda?

Clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas sobre a criação de catálogos de endereços, impressão, envio por e-mail e organização das fotos marcadas no seu computador.

6 Conexão entre a câmera e o computador

CUIDADO:
Instale o software Kodak EasyShare antes de conectar a câmera, a estação para câmera ou a estação impressora opcional ao computador. Caso contrário, o software poderá ser instalado incorretamente.

Transferência de fotos e vídeos com o cabo USB

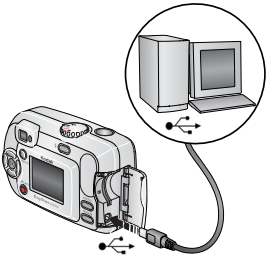

1. Desligue a câmera.
2. Insira a extremidade do cabo USB que contém a identificação ⇐ na porta com a identificação USB do computador. Para obter informações detalhadas, consulte o guia do usuário do computador.
3. Insira a outra extremidade do cabo USB na porta com a identificação USB da câmera.
4. Ligue a câmera.

   O software Kodak EasyShare é iniciado no computador. O software solicita sua intervenção durante todo o processo de transferência.

NOTA:

- Para obter um tutorial sobre como fazer a conexão, consulte o CD do software Kodak EasyShare ou visite www.kodak.com/go/howto.
- Você também pode utilizar um leitor de cartões múltiplos Kodak ou um leitor/gravador de cartões multimídia/SD Kodak para transferir as fotos.

Impressão de fotos com um computador

Para obter informações detalhadas sobre a impressão de fotos com um computador, clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

Solicitação de cópias on-line

O serviço de impressão Kodak EasyShare (fornecido pela Ofoto no endereço www.ofoto.com) é um dos vários serviços de impressão on-line oferecidos pelo software Kodak EasyShare. Você pode facilmente:

- Transferir fotos.
- Editar, aprimorar e adicionar molduras às fotos.
- Armazenar fotos e compartilhá-las com amigos e familiares.
- Solicitar cópias de alta qualidade, cartões com fotos, molduras e álbuns – e tudo isso pode ser entregue em sua casa.

Impressão com um cartão SD/MMC opcional

- Quando o cartão for inserido em uma impressora equipada com um slot SD/MMC, as fotos marcadas serão impressas automaticamente. Para obter informações detalhadas, consulte o guia do usuário da impressora.
- Faça suas cópias em uma estação digital Kodak Picture Maker que aceite cartões SD/MMC. (Entre em contato com o estabelecimento antes de visitá-lo. Visite www.kodak.com/go/picturemaker.)
- Leve seu cartão para um laboratório fotográfico local para obter impressão com qualidade profissional.

Impressão sem um computador

Encaixe a câmera em uma estação impressora Kodak EasyShare compatível e imprima diretamente, sem utilizar o computador. Adquira esses e outros acessórios em um revendedor de produtos Kodak. Visite www.kodak.com/go/cx7300accessories.

7 Solução de problemas

Se você tiver perguntas sobre a câmera, comece aqui. Informações técnicas adicionais estão disponíveis no arquivo LeiaMe, localizado no CD do software Kodak EasyShare. Para obter informações atualizadas referentes à Solução de problemas, visite www.kodak.com/go/cx7300support.

Problemas com a câmera

Problema	Causa	Solução
A câmera não liga.	As pilhas não estão instaladas corretamente.	Instale novas pilhas (página 2) ou carregue as pilhas recarregáveis.
A câmera não desliga.	A câmera está travada.	Retire a pilha e recoloque-a ou coloque uma nova. Se, mesmo assim, a câmera não funcionar, entre em contato com o Atendimento ao cliente (página 43).
O número de fotos restantes não diminui depois de tirada uma foto.	A foto não ocupa espaço suficiente a ponto de diminuir o número de fotos restantes.	A câmera está funcionando normalmente. Continue a fotografar.
As pilhas Ni-MH recarregáveis Kodak EasyShare se descarregam muito rapidamente.	Sujeira ou oxidação nos contatos da pilha.	Limpe os contatos com um pano limpo e seco (página 4) antes de colocar as pilhas na câmera.
As fotos armazenadas estão danificadas.	O cartão foi retirado ou as pilhas se descarregaram enquanto o indicador luminoso de câmera pronta estava piscando.	Tire a foto novamente. Não retire o cartão enquanto o indicador luminoso de câmera pronta estiver piscando. Mantenha as pilhas recarregáveis carregadas.

Problema	Causa	Solução
No modo Rever, você não vê uma foto (ou não vê a foto que esperava ver) na tela da câmera.	A câmera pode não estar acessando o local de armazenamento de imagens correto.	Verifique a configuração do local de armazenamento de imagens (página 15).
No modo Rever, é exibida uma tela azul ou preta em vez de uma foto.	Formato de arquivo desconhecido.	Transfira a foto para o computador (página 32).
O botão do obturador não funciona.	A câmera não está ligada.	Ligue a câmera (página 5).
	A câmera está processando uma foto; o indicador luminoso de câmera pronta (próximo ao visor) está piscando em vermelho.	Aguarde até que o indicador luminoso de câmera pronta pare de piscar em vermelho antes de tentar tirar outra foto.
	A memória interna ou o cartão está cheio.	Transfira as fotos para o computador (página 32), exclua fotos da câmera (página 21), mude o local de armazenamento de imagens (página 15) ou insira um cartão com memória disponível (página 8).
	O botão do obturador não foi pressionado.	Para obter fotos melhores, consulte a página 9.
A apresentação de slides não funciona em um dispositivo de vídeo externo.	A configuração de saída do vídeo está incorreta.	Ajuste a configuração de saída do vídeo da câmera (NTSC ou PAL, página 18).
	O dispositivo externo está configurado incorretamente.	Consulte o guia do usuário do dispositivo externo.

Problema	Causa	Solução
A foto está muito clara.	O objeto estava muito próximo. Não use o flash nessas condições.	Entre a câmera e o objeto, mantenha uma distância mínima de 0,8 m.
	Iluminação em excesso.	Diminua a compensação da exposição (página 13).
A foto não está nítida.	A lente está suja.	Limpe a lente (página 46).
	O objeto estava muito próximo quando a foto foi tirada.	Entre a câmera e o objeto, mantenha uma distância mínima de 0,8 m.
	O objeto ou a câmera se moveu quando a foto foi tirada.	Coloque a câmera em uma superfície plana e firme ou use um tripé.
A foto está muito escura ou subexposta.	O flash não está ligado.	Ligue o flash (página 11).
	O objeto está muito afastado para que o flash tenha algum efeito.	Mantenha uma distância máxima de 2,4 m entre a câmera e o objeto.
	O objeto está na frente de uma luz forte (iluminação traseira).	Use o flash de enchimento (página 11) ou mude de posição para que a luz não fique atrás do objeto.
	Iluminação insuficiente.	Aumente a compensação de exposição (página 13).
A câmera não reconhece o cartão SD/MMC.	O cartão pode não ser um SD/MMC certificado.	Adquira um cartão SD/MMC certificado.
	O cartão pode estar danificado.	Reformate o cartão (página 19). Atenção: a formatação do cartão exclui todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos.
	O cartão não está inserido corretamente na câmera.	Insira o cartão no slot e empurre-o para encaixá-lo (página 8).
A câmera trava quando um cartão é inserido ou retirado.	A câmera detectou um erro quando o cartão foi inserido ou retirado.	Desligue a câmera e ligue-a novamente. Verifique se a câmera está desligada antes de inserir ou retirar um cartão.

Problema	Causa	Solução
O cartão de memória está cheio.	O local de armazenamento está cheio.	Insira um novo cartão (página 8), transfira as fotos para o computador (página 32) ou exclua fotos (página 21).
	O número máximo de arquivos ou pastas foi atingido (ou existe outro problema de diretório).	Transfira as fotos para o computador (página 32) e, em seguida, formate o cartão ou a memória interna (página 19). Atenção: a formatação do cartão exclui todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos.

Comunicação entre a câmera e o computador

Problema	Causa	Solução
O computador não se comunica com a câmera.	Há um problema com a configuração da porta USB do computador.	Consulte o arquivo USB.html no CD do software EasyShare ou visite o site www.kodak.com/go/camerasupport
	A câmera está desligada.	Ligue a câmera (página 5).
	A pilhas estão fracas ou não estão carregadas.	Instale novas pilhas (página 2) ou carregue as pilhas recarregáveis.
	Alguns utilitários de gerenciamento avançado de energia em laptops desativam as portas de comunicação para economizar bateria.	Consulte a seção de gerenciamento de energia do guia do usuário do seu laptop para desativar esse recurso.
	O cabo USB não está bem conectado.	Conecte o cabo às portas da câmera e do computador (página 32).
	O software não está instalado.	Instale o software (página 27).
	O software está instalado incorretamente.	Desconecte o cabo USB. Feche todos os aplicativos abertos. Instale o software novamente (página 27).
	Há muitos aplicativos em execução no computador.	Desconecte a câmera do computador. Feche todos os aplicativos e reconecte a câmera.
	O monitor da bateria ou um software semelhante permanece constantemente em execução.	Feche esse software antes de iniciar o software Kodak.

Problema	Causa	Solução
Não é possível transferir fotos. (O assistente Adicionar novo hardware não consegue localizar os drivers.)	O software não está instalado.	Desconecte o cabo USB. Se estiver utilizando a estação para câmera ou a estação impressora, desconecte o cabo e retire a câmera da estação. Feche todos os aplicativos abertos. Instale o software novamente (página 27).
	O software está instalado incorretamente.	Desconecte o cabo USB. Feche todos os aplicativos abertos. Instale o software novamente (página 27).

Mensagens da tela da câmera

Mensagem	Causa	Solução
Não há imagens para exibir.	Não há fotos no local de armazenamento de imagens atual.	Altere a configuração do local de armazenamento de imagens (página 15).
O cartão de memória precisa ser formatado. Não é possível ler o cartão de memória. (Formate o cartão de memória ou insira outro.)	O cartão está danificado ou foi formatado para outra câmera digital.	Insira um novo cartão (página 8) ou formate o que está usando no momento (página 19). Atenção: a formatação do cartão exclui todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos.
Remova o cabo USB da câmera. Reinicie o computador, se necessário.	O cabo USB está conectado à câmera quando esta está colocada na estação.	Desconecte o cabo USB da câmera.

Mensagem	Causa	Solução
A memória interna precisa ser formatada. Não é possível ler a memória interna. (Formate a memória interna.)	A memória interna da câmera está danificada.	Formate a memória interna (página 19). Atenção: a formatação exclui todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos. A formatação da memória interna também exclui endereços de e-mail, nomes de álbuns e Favoritas. Para recuperá-los, consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare.
Não há cartão de memória. (Os arquivos não foram copiados.)	Não há cartão na câmera. As fotos não foram copiadas.	Insira um cartão (página 8).
Não há espaço suficiente para copiar os arquivos. (Os arquivos não foram copiados.)	Não há espaço suficiente no local de armazenamento de imagens para onde você está copiando (memória interna ou cartão).	Exclua as fotos do local de armazenamento de imagens para onde você está copiando (página 21) ou insira um novo cartão (página 8).
O cartão de memória está bloqueado. (Insira outro cartão de memória.) Cartão de memória somente leitura, altere para memória interna para capturar.	O cartão está protegido contra gravação.	Insira um novo cartão (página 8) ou mude o local de armazenamento de imagens para a memória interna (página 15).
O cartão de memória está inutilizado. (Insira outro cartão de memória.)	O cartão está lento, danificado ou ilegível.	Insira um novo cartão (página 8) ou formate o que está usando no momento (página 19). Atenção: a formatação do cartão exclui todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos.
A data e a hora foram redefinidas.	É a primeira vez que você liga a câmera, a câmera ficou sem as pilhas por um longo período ou as pilhas estão fracas.	Redefina o relógio (página 6).

Mensagem	Causa	Solução
Não há catálogo de endereços na câmera. (Conecte ao computador para importar o catálogo de endereços.)	Não aparece nenhum endereço eletrônico porque não existe um catálogo de endereços.	Crie e copie o catálogo de endereços do computador. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare.
Nenhum nome de álbum na câmera. (Conecte ao computador para importar nomes de álbuns.)	Os nomes de álbuns não foram copiados do computador para a câmera.	Crie e copie os nomes de álbuns do computador. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare.
Só é possível marcar imagem com 32 nomes de álbum. Só os primeiros 32 nomes de álbum serão salvos.	O número máximo de nomes de álbum (32) foi associado a uma imagem. NOTA: os álbuns associados anteriormente a uma imagem persistem apesar de poderem não estar contidos no arquivo de álbum atual da câmera.	Exclua um ou mais nomes de álbum associados à imagem (página 22).
A temperatura da câmera está alta. (A câmera será desligada.)	A temperatura interna da câmera está muito alta para que ela possa funcionar. A luz do visor acende em vermelho e a câmera é desligada.	Deixe a câmera desligada até esfriar totalmente e depois ligue-a de novo. Se a mensagem reaparecer, entre em contato com o Atendimento ao cliente (página 43).
Formato de arquivo desconhecido.	A câmera não consegue ler o formato da foto.	Transfira a foto para o computador (página 32) ou exclua-a (página 21).
Nº do erro da câmera XXXX. Consulte o Guia do usuário.	Um erro foi detectado.	Coloque o botão de modo na posição Off (Desligado) e ligue a câmera novamente. Se a mensagem reaparecer, entre em contato com o Atendimento ao cliente (página 43).

Status do indicador luminoso de câmera pronta

Status	Causa	Solução
O indicador luminoso de câmera pronta não acende e a câmera não funciona.	A câmera não está ligada.	Ligue a câmera (página 5).
	A pilhas estão fracas ou não estão carregadas.	Instale novas pilhas (página 2) ou carregue as pilhas recarregáveis.
	O botão de modo estava na posição On (Ligado) quando as pilhas foram recolocadas.	Coloque o botão de modo na posição Off (Desligado) e ligue a câmera novamente.
O indicador luminoso de câmera pronta pisca em verde.	A foto está sendo processada e salva na câmera.	A câmera está funcionando normalmente.
O indicador luminoso de câmera pronta pisca em âmbar.	O flash não está carregado.	Aguarde. Volte a fotografar quando a luz parar de piscar e ficar verde.
	A câmera está sendo inicializada.	
O indicador luminoso de câmera pronta pisca em vermelho e a câmera se desliga.	As pilhas estão fracas ou descarregadas.	Instale novas pilhas (página 2) ou carregue as pilhas recarregáveis.
O indicador luminoso de câmera pronta permanece aceso em vermelho.	A memória interna ou o cartão da câmera está cheio.	Transfira as fotos para o computador (página 32), exclua fotos da câmera (página 21), mude o local de armazenamento de imagens (página 15) ou insira um cartão com memória disponível (página 8).
	A memória de processamento da câmera está cheia.	Aguarde. Volte a fotografar quando a luz ficar verde.
	O cartão é somente para leitura.	Mude o local de armazenamento de imagens para a memória interna (página 15) ou utilize outro cartão.
O indicador luminoso de câmera pronta permanece acesso em verde.	A câmera está ligada e pronta para tirar uma foto ou gravar um vídeo.	A câmera está funcionando normalmente.

8 Como obter ajuda

Links da Web úteis

Ajuda sobre a câmera	www.kodak.com/go/cx7300support
Ajuda sobre o sistema operacional Windows e como trabalhar com fotos digitais	www.kodak.com/go/pcbasics
Para fazer o download do software e firmware mais recente da câmera	www.kodak.com/go/cx7300downloads
Para otimizar a impressora de forma a obter cores mais vivas e vibrantes	www.kodak.com/go/onetouch
Para obter suporte para câmeras, software, acessórios, etc.	www.kodak.com/go/support
Para comprar acessórios da câmera	www.kodak.com/go/cx7300accessories
Para registrar sua câmera	www.kodak.com/go/register
Para ver os tutoriais on-line	www.kodak.com/go/howto

Ajuda do software

Clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare. Consulte também o tutorial no CD para obter ajuda sobre como conectar a câmera ao computador.

Atendimento ao cliente por telefone

Se tiver dúvidas referentes à operação do software ou da câmera, você poderá falar diretamente com um representante do atendimento ao cliente.

Antes de ligar

Conecte a câmera, a estação para câmera ou a estação impressora ao computador. Esteja em frente ao computador e tenha as seguintes informações em mão:

- Sistema operacional
- Velocidade do processador (MHz)
- Modelo do computador

- Quantidade de memória (MB)
- Mensagem de erro exata recebida
- Versão do CD do software Kodak EasyShare
- Número de série da câmera

Alemanha	069 5007 0035	Índia	91 22 617 5823
Austrália	1800 147 701	Irlanda	01 407 3054
Áustria	0179 567 357	Itália	02 696 33452
Bélgica	02 713 14 45	Japão	03 5644 5050
Brasil	0800 150000	Noruega	23 16 21 33
Canadá	1 800 465 6325	Nova Zelândia	0800 440 786
China	800 820 6027	Países Baixos	020 346 9372
Cingapura	800 6363 036	Portugal	021 415 4125
Coréia	00798 631 0024	Reino Unido	0870 243 0270
Dinamarca	3 848 71 30	Suécia	08 587 704 21
Espanha	91 749 76 53	Suíça	01 838 53 51
Estados Unidos	1 800 235 6325	Tailândia	001 800 631 0017
Filipinas	1 800 1 888 9600	Taiwan	0800 096 868
Finlândia	0800 1 17056	Fora dos Estados Unidos	585 726 7260
França	01 55 1740 77	Telefone internacional	+44 131 458 6714
Grécia	00800 441 25605	Fax internacional	+44 131 458 6962
Hong Kong	800 901 514		

Para obter listas mais atualizadas, visite:
http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml

9 Apêndice

Especificações da câmera

Câmera digital Kodak EasyShare CX7300		
Cor		Milhões de cores de 24 bits
Modos de cores		Colorido, preto-e-branco, sépia
Comunicação com o computador		USB, com cabo USB; estação para câmera ou estação impressora EasyShare compatível
Dimensões	Largura Profundidade Altura	10,35 cm 4,1 cm 6,5 cm
	Peso	147 g, sem pilhas nem cartão
Formato de arquivo	Estático	JPEG/EXIF v2.2 Exif Print
	Vídeo	QuickTime (CODEC: JPEG com movimento)
Flash	Modos	Automático, Enchimento, Redutor de olhos vermelhos, Desligado
	Alcance	0,8 m a 2,4 m em ISO 140
	Tempo de carregamento	Menos de 7 segundos com pilha carregada
Sensor de imagem	CCD com transferência de entrelinha de 1/2,7 pol., proporção de 4:3, 2,6 µm de pixel quadrado, RGB Bayer CFA, 3,3 MP, incluindo pixels pretos ópticos	
Velocidade ISO	Automática: 100 - 200 (modos estáticos;140 com flash); 100 - 800 (modo Vídeo)	
Lente	Tipo	Combinação entre vidro e plástico com proteção de vidro para a lente
	Abertura do diafragma	f/4.5
	Distância focal	37 mm (equivalente a 35 mm)
	Distância do foco	Grande-angular padrão: 0,8 m até infinito
Visor de cristal líquido (tela da câmera)		41 mm, em cores, 220 x 279 (61 mil) pixels. Taxa de visualização: 20 fps

Câmera digital Kodak EasyShare CX7300		
Temperatura de operação		De 0 a 40°C (de 32 a 104°F)
Armazenamento de fotos/vídeos		16 MB de memória interna; cartão MMC ou SD opcional
Resolução em pixels (de acordo com a definição de Qualidade)	Excelente - 3,2 MP, pouca capacidade de compactação	2080 x 1544, compactação de 1/8 de JPEG
	Excelente (3:2) - 2,8 MP, impressão otimizada	2080 x 1368, compactação de 1/8 de JPEG
	Superior - 3,2 MP, alta capacidade de compactação	2080 x 1544, compactação de 1/10 de JPEG
	Boa - 0,8 MP	1024 x 768, compactação de 1/8 de JPEG
Alimentação	Pilha	Duas pilhas não recarregáveis do tipo AA, duas pilhas de lítio do tipo AA, duas pilhas Ni-MH do tipo AA, CRV3 e pilhas Ni-MH recarregáveis
Cronômetro interno		10 segundos
Encaixe para tripé		Sim
Saída de vídeo		NTSC ou PAL (selecionável)
Resolução de vídeo		320 x 240 pixels, 15 fps
Visor		Reverse Galilean
Equilíbrio do branco		Automático
Zoom (somente nos modos estáticos)		3X digital

Dicas, segurança e manutenção

- Siga sempre as precauções básicas de segurança. Consulte o folheto "Instruções de segurança importantes" fornecido com a câmera.
- Evite que produtos químicos, como loção bronzeadora, entrem em contato com a superfície pintada da câmera.

- Se a câmera tiver sido exposta a intempéries ou se você suspeitar que houve penetração de água, desligue-a e retire as pilhas e o cartão. Deixe todos os componentes secarem naturalmente durante pelo menos 24 horas antes de voltar a utilizar a câmera. Se isso não resolver o problema, entre em contato com o atendimento ao cliente (consulte a página 43).
- Limpe a lente e a tela da câmera:

  1 Sopre suavemente a lente e a tela da câmera para remover poeira e sujeira.

  2 Passe suavemente na lente ou na tela da câmera um pano macio e sem fiapos ou um papel para limpeza de lente sem produtos de limpeza.

  Não use soluções de limpeza, a menos que tenham sido desenvolvidas especialmente para lentes de câmera. **Não passe papel para limpar lente de óculos com produtos químicos na lente ou na tela da câmera. Isso pode arranhar a lente.**
- Limpe a parte externa da câmera passando um pano seco e limpo. Nunca use produtos de limpeza abrasivos ou fortes ou solventes orgânicos na câmera ou em suas peças.
- Conecte o tripé diretamente à câmera, não à estação para câmera nem à estação impressora.
- Em alguns países, é possível obter contratos de manutenção. Entre em contato com um revendedor de produtos Kodak para obter mais informações.
- Para obter informações sobre descarte e reciclagem de câmeras digitais, entre em contato com as autoridades locais. Nos Estados Unidos, visite o site da Electronics Industry Alliance na Web, www.eiae.org, ou o site da Kodak, www.kodak.com/go/cx7300support.

Capacidade de armazenamento de imagens

Os tamanhos dos arquivos de imagem podem variar. Você pode armazenar um número maior ou menor de fotos e vídeos. Adquira cartões SD/MMC e outros acessórios em um revendedor de produtos Kodak. Visite www.kodak.com/go/cx7300accessories.

Capacidade de armazenamento de fotos

	Número aproximado de fotos			
	Excelente ★★★	Excelente (3:2) ★★★	Superior ★★	Boa ★
16 MB de memória interna	17	19	21	67
16 MB SD/MMC	20	23	25	76
32 MB SD/MMC	40	46	50	152
64 MB SD/MMC	80	92	100	304
128 MB SD/MMC	160	184	200	608

Capacidade de armazenamento de vídeo

	Minutos/segundos de vídeo
16 MB de memória interna	46 s
16 MB SD/MMC	53 s
32 MB SD/MMC	1 min, 50 s
64 MB SD/MMC	3 min, 44 s
128 MB SD/MMC	7 min, 31 s

Recursos para economizar energia

Se não houver atividade por	A câmera	Para ligá-la novamente
1 minuto	desligará a tela.	Pressione o botão OK.
8 minutos	entrará no modo de desligamento automático.	Pressione qualquer botão (ou insira/retire um cartão).
3 horas	será desligada.	Coloque o botão de modo na posição Off (Desligado) e ligue a câmera novamente.

Atualização do software e do firmware

Faça o download das últimas versões do software incluído no CD do software Kodak EasyShare e do firmware da câmera (o software executado na câmera). Visite www.kodak.com/go/cx7300downloads.

Conformidade com as regulamentações

Conformidade e recomendações da FCC

Câmera digital Kodak EasyShare CX7300
Testado para verificação da conformidade com os padrões FCC.
PARA USO DOMÉSTICO OU EM ESCRITÓRIO

Este equipamento foi testado e aprovado como compatível com os limites para dispositivos digitais da Classe B, conforme a Parte 15 das Regulamentações da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer uma proteção aceitável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado ou utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser constatado desligando-se e ligando-se o equipamento, aconselha-se que o usuário tente corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes providências: 1) reorientar ou alterar a posição da antena receptora; 2) aumentar a distância entre o equipamento e o receptor; 3) conectar o equipamento a uma tomada de um circuito que não seja o mesmo ao qual o receptor esteja conectado; 4) consultar o revendedor ou um técnico de TV/rádio qualificado para obter outras sugestões.

Quaisquer alterações ou modificações que não forem expressamente autorizadas pelo responsável pela conformidade poderão cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento. Quando forem fornecidos com o produto cabos de interface blindados ou quando forem especificados componentes ou acessórios adicionais para uso na instalação desse produto, esses deverão ser utilizados para garantir a conformidade com as regulamentações da FCC.

Declaração DOC canadense

Conformidade da Classe B DOC—Este equipamento digital da Classe B está em conformidade com o ICES-003 canadense.

Observation des normes-Class B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Índice remissivo

A

acessórios
  cartão SD/MMC, 8
  como comprar, 43
  pilhas, 2, 3
ajuda
  câmera, 34
  links na Web, 43
  software EasyShare, 43
  solução de problemas, 34
  suporte, 43
Álbum, 22
  pré-marcação de fotos/vídeos para, 16
alcalinas
  aviso sobre pilhas, 3
alimentação
  câmera, 5
  desligamento automático, 48
Ampliar, 22
apoio para os dedos, i, ii
Apresentação de slides, 24
  alteração do tempo de exibição, 25
  ciclo contínuo, 25
  exibição na câmera, 24
  exibição na televisão, 25
  problemas, 35
Armazenamento de imagens, 15
  configuração do local de armazenamento, 15
  no cartão SD/MMC, 8
armazenamento de imagens
  capacidade, 47
arquivo LeiaMe, 34
atendimento ao cliente, 43
atualização de software, firmware, 49
automático
  desligamento, 48
  flash, 11
Automático, modo, 9

B

botão
  Delete (Excluir), ii, 10
  flash/status, ii, 7, 11
  Menu, ii, 13
  obturador, i, 9
  OK, 5
  Review (Rever), ii, 10, 20
  Share (Compartilhar), ii, 10, 29
botão de modo, i
botão do obturador, i
  intervalo do Cronômetro interno, 15
Botão OK, ii, 5
botões do controlador, ii

C

cabo
  USB, 1
  vídeo, 25
cabo USB
  conexão entre a câmera e o computador, 32
  porta da câmera, ii
  transferência de fotos, 32
câmera pronta
  indicador luminoso, ii, 42
câmera, tela. *Consulte* tela da câmera
capacidade de armazenamento
  memória interna/cartão, 47
  pilha, 3
carregamento
  cartão SD/MMC, 8
  pilhas, 2
  software, 27

cartão MMC
  capacidade de armazenamento, 47
  configuração do local de armazenamento de imagens, 15
  formatação, 19
  impressão, 33
  inserção, 8
  slot, ii
cartão SD/MMC
  capacidade de armazenamento, 47
  configuração do local de armazenamento de imagens, 15
  formatação, 19
  impressão, 33
  inserção, 8
  slot, ii
Compartilhar
  menu, 29
Compensação de exposição, 13
computador
  conexão da câmera, 32
  instalação do software, 27
  requisitos do sistema, 27
  transferência de fotos para, 32
configuração
  compensação da exposição, 13
  Cronômetro interno, 15
  data/hora, 6, 17
  duração de vídeo, 15
  flash, 11
  idioma, 5, 18
  local de armazenamento de imagens, 15
  marcador de data, 18
  modo de cores, 14
  opções do menu rever, 22
  qualidade da foto, 14
  saída de vídeo, 18
  Visualização ao vivo, 17
conformidade canadense, 50
conformidade com a FCC, 49
conteúdo do pacote, 1
controlador
  botão, ii
cópia de fotos/vídeos
  da memória para o cartão, 26
  do cartão para a memória, 26
  para o computador, 32
Copiar, 26
cópias on-line, solicitação, 33
Cronômetro interno, 13
  como usar, 15
  indicador luminoso, i
cronômetro, interno (intervalo do obturador), 15
cuidados com a câmera, 46

D

data
  configuração, 6, 17
  exibição no vídeo, 18
  impressão nas fotos, 18
Data e hora, 17
definição
  álbum, 14, 16
Definir álbum, 14
Delete (Excluir), botão, ii, 10
descarte e reciclagem
  da câmera, 47
  das pilhas, 3
dicas
  arquivo LeiaMe, 34
  manutenção, 46
  pilha, 4
  segurança, 46
digital, zoom, 11

dispositivo de vídeo externo
  configuração de saída de vídeo, 18
  exibição de fotos e vídeos, 25
distância do foco, 45
download de fotos, 32
Duração de vídeo, 15

E
encaixe para tripé, iii
encerramento, automático, 48
envio de fotos e vídeos por e-mail, 30
especificações, câmera, 45
estação
  conector na câmera, iii
  orifícios do fixador, iii
estação impressora, 33
exclusão
  da memória interna, 21
  do cartão SD/MMC, 21
  durante o Quickview, 10
  fotos/vídeos protegidos, 24
  precauções de formatação, 19
exibição
  apresentação de slides, 24
  foto ampliada, 22
  foto/vídeo que acabou de criar, 10
  fotos/vídeos, 20
  fotos/vídeos na televisão, 25
  informações sobre a câmera, 19
  informações sobre foto/vídeo, 26
Exibição da data do vídeo, 18

F
favoritas, marcação, 31
filmes. *Consulte* vídeos
firmware
  atualização, 49
  localizando a versão na câmera, 19
flash, i
  alcance, 11, 45
  como desligar, 11
  como usar, 11
  configurações, 11
flash de enchimento, 11
flash redutor de olhos vermelhos, 11
flash/status, botão, ii, 7, 11
formatação da memória interna/cartão, 19
Formatar, 19
fotos
  alteração das configurações das fotos, 13
  ampliação, 22
  capacidade de armazenamento, 47
  como tirar, 9
  cópia, 26
  envio por e-mail das marcadas, 30
  exclusão, 21
  exibição de várias fotos, 20
  exibição na televisão, 25
  impressão das marcadas, 29
  impressão do computador, 32
  marcação, 16, 22
  proteção, 24
  revisão, 20
  transferência para o computador, 32
  verificação de configurações, 7

G
gravar vídeos, 9

H
hora, configuração, 6, 17

I
ícones
menu Compartilhar, 29
Menu Configuração, 17
menu Rever, 22
tela da câmera, 7
Idioma, 18
configuração, 5
impressão
de um cartão, 33
do computador, 32
fotos marcadas, 29, 33
otimização da impressora, 43
sem computador, 33
impressora
estação, 33
indicador luminoso
vídeo, i
indicador luminoso de câmera pronta, ii, 42
informações
sobre a câmera, 19
sobre fotos/vídeos, 26
informações regulamentares, 49
instalação
cartão SD/MMC, 8
pilhas, 2
software, 27
interna, memória
capacidade de armazenamento, 47

L
lente, i
limpeza, 47
liga/desliga
botão, i
ligar/desligar a câmera, 5
lixeira, exclusão, 10
luz indicadora
Cronômetro interno, i, 15

M
manutenção, câmera, 46
marcação
favoritas, 31
para álbuns, 16, 22
para e-mail, 30
para impressão, 29
quando marcar, 29
Marcador de data, 18
memória
capacidade de armazenamento, 47
cartão removível, 15
configuração do local de armazenamento de imagens, 15
inserção do cartão, 8
interna, 15
memória interna
configuração do local de armazenamento de imagens, 15
formatação, 19
mensagens de erro, 39
Menu
botão, ii, 13
Compartilhar, 29
Menu Configuração, 17
modo rever, 22
Menu Configuração, 17
Modo de cores, 14
modo de espera, 48
modo, botão
como usar, 9
modos
Automático, 9
Noturno, 9
Vídeo, 9

N
Noturno, modo, 9
NTSC, configuração de saída de vídeo, 18, 25

O
obturador, botão
  como usar, 9
obturador, problemas, 35
OK
  botão, ii
on-line
  solicitação de cópias, 33

P
pacote, conteúdo, 1
PAL, configuração de saída de vídeo, 18, 25
pilha CRV3
  duração esperada, 3
  instalação, 2
pilhas
  como aumentar a duração, 4
  duração esperada, 3
  instalação, 2
  porta, iii
  segurança e manuseio, 3
  tipos, 3
pilhas AA
  duração esperada, 3
  instalação, 2
pilhas alcalinas, aviso, 3
pilhas de lítio, duração esperada, 3
pilhas Ni-MH recarregáveis
  duração esperada, 3
  instalação (pilhas), 2
proteção de fotos e vídeos, 24

Q
Qualidade da foto, 14
Quickview, 10

R
reciclagem e descarte
  da câmera, 47
  das pilhas, 3
relógio, configuração, 6, 17
Reproduzir vídeo, 21
requisitos do sistema, computador, 27
Review (Rever), botão, ii, 10, 20
revisão de fotos/vídeos
  à medida que são criados, 10
  ampliação, 22
  como apresentação de slides, 24
  exclusão, 21
  na tela da câmera, 20
  opções de menu, 22
  proteção, 24
  várias (Várias fotos), 20

S
Saída de vídeo, 18
segurança, 46
serviço e suporte
  números de telefone, 43
sistema operacional Macintosh
  instalação do software no, 27
  requisitos do sistema, 27
sistema operacional Windows
  instalação do software no, 27
  requisitos do sistema, 27
sistema, requisitos, 27
sites da Kodak na Web, 43
Sobre, 19
software
  atualização, 49
  como obter ajuda, 43
  instalação, 27
software EasyShare *Consulte também* software Kodak EasyShare, 27

software Kodak EasyShare
atualização, 49
como obter ajuda, 43
instalação, 27
solução de problemas
câmera, 34
comunicação entre a câmera e o computador, 38
mensagens de erro, 39
status do indicador luminoso de câmera pronta, 42
status
ícones de tela, 7
indicador luminoso de câmera pronta, 42
verificação na tela, 7
suporte da tira de pulso, i
suporte, técnico, 43

T
tela da câmera
área de status, 7
ativação/desativação do padrão da Visualização ao vivo, 17
como usar como visor, 10
ícones de status, 7
mensagens de erro, 39
Quickview, 10
revisão de fotos/vídeos, 20
Visualização ao vivo, 10
televisão, exibição de fotos/vídeos na, 25
tirar fotos, 9
transferência de fotos, 32

U
URLs, sites da Kodak na Web, 43
USB
cabo, 32

V
Várias fotos, 20
várias fotos/vídeos, exibição, 20
Vídeo, modo, 9
vídeos
capacidade de armazenamento, 47
como gravar, 9
configuração do tempo de gravação, 15
cópia, 26
envio por e-mail dos marcados, 30
exclusão, 21
exibição da data em, 18
exibição na televisão, 25
luz indicadora de gravação, i
marcação, 16
proteção, 24
revisão, 20, 21
transferência para o computador, 32
verificação de configurações, 7
visor, ii
como usar a tela da câmera como, 10
lente, i
visor de cristal líquido. *Consulte* tela da câmera
Visualização ao vivo, 17
ativação/desativação do padrão, 17
como usar, 10
Voltar, 17

Z
zoom digital, 11